

دفترچه راهنمای

دزدگیر اماکن سیمکارتی

Q1 Pro & Q1 Pro⁺



طعم شیرین امنیت با محصولات GMK

بیمه ایران



برای اولین بار در صنعت حفاظت کشور، **GMK** اولین و تنها دزدگیر اماکن دارای بیمه نامه سرقت و تضمین کیفیت محصول از معتبرترین شرکت بیمه ای ایران



وزارت صنعت، معدن و تجارت



فهرست

01.....	انتخاب زبان پیامک ها *	روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه *	نحوه اضافه کردن ریموت
01.....	ست کردن ریموت با پیامک *	تغییر نام ریموت	
01.....	فعال یا غیر فعال سازی ریموت ها با پیامک		
02.....	حذف ریموت با پیامک *	حذف ریموت کنترل از طریق پنل *	ست کردن تجهیزات بیسیم
02.....	تنظیم شیفت کاری ویژه ریموت *	حذف کلی شیفت های کاری *	تغییر نام زون
03.....	حذف سنسور های بیسیم *	تنظیمات زون های با سیم و بیسیم	
03.....	اطلاعات مربوط به تنظیمات پدال *	حذف تکی یا کلی نام زون ها	
04.....	وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها		
04.....	حذف تکی شماره تلفن *	حذف کل شماره ها *	تست شماره گیری دستگاه *
05.....	روش تنظیم مدت زمان آژیر *	تنظیمات اولیه شارژ سیمکارت *	روش شارژ سیمکارت
05.....	تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیمکارت از طریق SMS و	KEY PAD	
05.....	روش اطلاع از میزان شارژ MODE1 و MODE2 *	ریموت مجزا ویژه	
06.....	عملکرد دکمه های ریموت و فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در MODE1 و MODE2	MODE2	
07.....	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در MODE1 و MODE2	KEYPAD	
07.....	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت بیصدا *	مشاهده وقایع از طریق منوی پیامک *	کنترل دینگ دانگ از راه دور
08.....	نحوه سری کردن سنسور ها *	تنظیم ساعت ، تاریخ و ایام هفته *	تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر
09.....	شرایط کنترل از راه دور سیستم از طریق تماس *	تنظیم تایمر رله خروجی *	حفظ از دوباره
10.....	انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای *	سیستم حفاظت بلندگو *	هشدار قطع برق
10.....	استعلام وضعیت سیستم *	ضبط و پخش صدا *	استعلام ریموت های سنت
11.....	فعال سازی استعلام وضعیت روزانه دستگاه *	استعلام شماره های ثبت شده با پیامک	
11.....	تنظیم اعلام وضعیت خودکار سنسور های بیسیم *	کنترل وسیله برقی توسط پیامک ، ریموت و تماس	
12.....	باز کردن درب منزل توسط پیامک ، ریموت و تماس *	تغییر وضعیت رله خروجی	
12.....	اعلام ضعیف بودن سیگنال آتنن *	FAULT	DOOR OPEN
13.....	حذف یا فعال سازی زون اعلام حریق *	راهنمای استفاده از KEY PAD	
13.....	تغییر رمز پارت ها از طریق KEY PAD و پیامک		
14.....	روش فعال کردن پارت موردنظر از طریق KEY PAD *	کارایی و نحوه سیم کشی KEY PAD خارجی	
14.....	روش تغییر رمز منو از طریق KEY PAD *	روش تغییر رمز مدیر از طریق KEY PAD و پیامک	
14.....	ریست کردن رمز ها به علت فراموشی		
15.....	ریست کردن کل تنظیمات *	یاد آور غیر فعال بودن دستگاه *	برنامه اندروید و قابلیت ها
16.....	راهنمای ترمینال های دستگاه *	جدول رفع معایب احتمالی	
17.....	روش تنظیم جامپر های تجهیزات بیسیم به دستگاه قبل از ست کردن (فرکانس 315)		

انتخاب زبان پیامک‌ها :

این دستگاه می‌تواند پیامک‌های خود را به سه زبان فارسی، انگلیسی، عربی ارسال نماید برای تغییر زبان از طریق منو به روش ذیل عمل کنید.

▶ Prog ▶ Eenter يکی از سه زبان موجود را انتخاب نمایید ▶ رمز ▶ با فشار مکرر دکمه Eenter

دستگاهی که در اختیار دارید مجهر به 2 کد رمز مجزا به شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می‌باشد)

(1) رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

(2) رمز فعال و غیرفعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتدا دکمه PROG را زده سپس رمز ورود (123456) را وارد کرده و در انتهای دکمه ENTER را بفشارید اگر رمز وارد صحیح باشد بارت Program Code ظاهر می‌شود و شما می‌توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را نجام دهید.

روش سمت یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می‌شود حال دکمه * را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه Rيموت رايک لحظه فشار دهید، صدای (بیپ) شنیده می‌شود که به معنای سمت شدن ریموت می‌باشد. (دستگاه قابلیت سمت شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام سمت شدن ریموت نام ریموت با علائم

A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می‌شود.

(چنانچه هنگام سمت کردن به جای دکمه دیگر را بزنید حتماً باید ریموت سمت شده را حذف و مجدداً سمت نمایید).

سمت کردن ریموت کنترل با پیامک :

جهت انجام این کار می‌توانید با ارسال پیامک ذکر شده و تا 3 ثانیه پس از شنیدن صدای بوق از دستگاه با نگه داشتن

دکمه قفل باز (), ریموت مورد نظر را سمت نمایید

▶ رمز مدیر prs

تغییر نام ریموت :

برای تغییر نام ریموت ها با روش ذکر شده می‌توانید اقدام به انجام این کار نمایید

مثال تغییر نام ریموت : p123456prnA (نام ریموت A) ▶ فرمان پیامکی prn

فعال یا غیرفعال سازی کلی ریموت ها با پیامک :

به روش های ذیل می‌توانید کلیه ریموت های سمت شده به دستگاه را از مدار خارج یا به مدار وارد نمایید

▶ فرمان پیامکی برای غیرفعال سازی ریموت ها prd (رمز مدیر prd) ▶ فرمان پیامکی برای فعال سازی ریموت ها pre (رمز مدیر pre)

توجه مهم: هنگام قرار دادن یا تعویض سیمکارت حتماً برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید. در غیر این صورت ماذول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نمی‌باشد.

حذف ریموت کنترل توسط SMS:

برای حذف یکی از ریموت‌های سمت شده با دستگاه به روش ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

مثال: p123456psA

{O psA تا psrz}

حذف ریموت کنترل از طریق پنل دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می‌شود. حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت سمت شده حذف می‌گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت‌ها حذف خواهد شد.

نمایش و تنظیمات سیمکارت (315):

کدهای 21-22-23 و 24 مربوط به زون‌های بی‌سیم می‌باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید، حال دکمه * رانگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بی‌پ می‌شنوید ضمناً سنسورها باید به صورت تکی تحریک و سپس سمت شوند.

تنظیمات شیفت کاری - زمان بندی عملکرد ریموت:

در صورتی که بخواهید هر یک از ریموت‌های مدنظرتان فقط در ساعات خاصی از روز کار کنند می‌توانید با استفاده از این قابلیت و به روش ذیل از طریق منو برای آنها شیفت کاری ایجاد نمایید.



➡ کد 95 ➡ Enter ➡ رمز ➡ Enter

تغییر نام زون:

یکی از قابلیت‌های مهم این دستگاه تغییر نام زون می‌باشد که می‌توان با استفاده از روش ذیل نام زون مورد نظر خود را به صورت دلخواه ویرایش و انتخاب نمایید.

نام {وارد کردن عدد زون 1 تا 8} psn ➡ نحوه تغییر نام زون با پیامک

➡ سنسور اتاق خواب 1 ➡ مثال تغییر نام زون 1 ➡ p123456psn1

حذف سنسورهای بی‌سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور سمت شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

تنظیمات زون های با سیم و بی‌سیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون همانی باشد:

کد زون بی‌سیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون با سیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرریکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در پایان دکمه **ENTER** را بفشارید.

زون بی‌سیم	زون با سیم	ویرگی
انتخاب حالت فوری یا تأخیری	انتخاب حالت فوری یا تأخیری	عدد 1
انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ	عدد 2
انتخاب حالت 24 ساعته	انتخاب حالت 24 ساعته	عدد 3
حذف آخرین سنسور سمت شده	Normal Close Normal Open یا	عدد 4
حذف تمام سنسورها	انتخاب حالت حریق یا سرقت	عدد 5
انتخاب حالت حریق یا سرقت	انتخاب حالت پدال	عدد 6
انتخاب حالت پدال		عدد 7

اطلاعات مربوط به تنظیمات پدال:

در صورت استفاده از پدال، شماره تلفن های مختص به پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و گزینه های D و S را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (For Telephone) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال: در حالت تحریک اولیه تنها شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال SMS بدون آلام می باشد و با تحریک دوم، آلام دستگاه فعال می گردد



نکته: سوئیچ قرمز زنگ تعییه شده بر روی این برد، جهت فعال و غیرفعال کردن زون ها می باشد.
برای استفاده از هر زون، پس از اتصال سنسور، سوئیچ همان زون را مطابق شکل درسمت بالا قرار دهید.

حذف تکی یا کلی نام زون ها و برگشت به حالت پیش فرض کارخانه :

برای حذف کردن نام زون یا تمام زون ها می توانید به دو روش ذکر شده اقدام نمایید

حذف تکی **▶ prog ▶ Enter ▶ Clear ▶ Enter**

حذف کلی **▶ prog ▶ Enter ▶ 101 ▶ Enter**

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آن ها:

► وارد کردن شماره تلفن ► ENTER ► انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ► وارد کردن کد 51 ► ENTER

توجه: حافظه 16 تا 20 مختص پدال می باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از فشردن دکمه **ENTER** می توانید با فشردن دکمه های * و # بسته به نیاز خود ویژگی های هر شماره طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه *، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد
S	با فشار مکرر دکمه *، حرف S ظاهر شده که به معنای ارسال SMS می باشد
DS	با فشار مکرر دکمه *، حرف DS ظاهر شده که به معنای برقراری تماس و ارسال SMS می باشد
R	با فشار مکرر دکمه #، حرف R ظاهر شده که به معنای ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می باشد
r	با فشار مکرر دکمه #، حرف r ظاهر شده که به معنای اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با دستگاه، گزارش دهی خروجی رله ها، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می باشد.
Rr	با فشار مکرر دکمه #، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و r می باشد
M	با فشار مکرر دکمه #، حرف M ظاهر شده که به معنای دسترسی به امکانات Rr و مدیریت کامل دستگاه شامل تعامی گزارش ها از جمله اعلام قطع و وصل برق، اعلام حذف و اضافه شدن شماره، اعلام حذف یاست شدن ریموت جدید، استعلام وضعیت کلی دستگاه، اعلام وضعیت فعال و غیرفعال شدن دستگاه توسط کی پد، پیامک، نرم افزار، نرم افزار، ریموت، تماس و تایپ دسترسی به تنظیمات کلی از جمله تغییر نام زون، تغییر نام ریموت، اعلام وضعیت روزانه، اعلام وضعیت سنسور های بی سیم، استعلام شماره ها و ریموت های ثبت شده، دریافت و قایع بصورت پیامکی، فعال و غیرفعال کردن کلیه ریموت ها از اندور، فعال و غیرفعال کردن بصورت بی صدا و کنترل دینگ و تغییر ریموت SMS می باشد (حداکثر برای 2 حافظه می توان این قابلیت را تنتخاب نمود)

حذف تکی شماره تلفن: پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه مورد نظر انتخاب و ENTER را بزنید سپس با دکمه **CLEAR** شماره را حذف نمایید و در انتهای مجددا ENTER را بزنید.

حذف کلی شماره تلفن های دستگاه: پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، کل شماره ها حذف می شوند.

تست شماره گیری داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار ENTER را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

روش تنظیم قابلیت تک آری:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه **ENTER** یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید.
الف- فقط بلندگوی داخلی ب- بلندگوی داخلی، **SIREN** ج- بلندگوی داخلی، **SP** و

► انتخاب یکی از حالت های فوق با فشار مکرر دکمه **ENTER** کد 31 ► EXIT

روش تنظیم مدت زمان آلام در هنگام تحریک شدن: (بیش فرض 3 دقیقه)

کد 32

انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه ENTER

EXIT

تنظیمات اولیه شارژ سیمکارت دزدگیر از طریق KeyPad و SMS

وارد منوی دستگاه شده ، کد 55 را وارد نمایید حال کد دستوری شارژ سیمکارت را طبق جدول ذیل وارد نموده و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

140## کد دستوری جهت شارژ همراه اول

141# کد دستوری جهت شارژ ایرانسل

140# کد دستوری جهت شارژ رایتل

P123456PC رمز شارژ

مثال شارژ از طریق SMS

روش شارژ سیم کارت از طریق KeyPad و SMS

از طریق SMS	رمز شارژ PC رمز مدیر	ارسال به سیمکارت داخل دستگاه
از طریق KeyPad	کد 57	وارد کردن رمز شارژ ► ENTER

تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق KeyPad و SMS

وارد منوی دستگاه شده ، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول ذیل وارد ، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

*141*1# کد دستوری میزان شارژ ایرانسل

*140*11# کد دستوری میزان شارژ همراه اول

*140# کد دستوری میزان شارژ رایتل

روش استعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر از طریق KeyPad و SMS

از طریق SMS	رمز دستگاه P5	ارسال به سیمکارت داخل دستگاه
از طریق KeyPad	در منوی تنظیمات ، کد 56 را وارد کرده بعد از چند ثانیه مانده شارژ بروی LCD نمایش داده می شود	

انتخاب حالت و تعریف کارابی Mode1 و Mode2 و Mode1 (بیش فرض دستگاه Mode1 می باشد)

با توجه به نیاز خود ، حالت Mode1 و یا Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 را انتخاب نمایید

ریموت مجزا و یا Mode2

هنگامی که بخواهید از Mode2 دستگاه استفاده کنید می توانید به روش ذیل ریموت های خود را برای هر پارت به صورت مجزا سیستم نمایید

► نگه داشتن همراهان دکمه * و دکمه # ریموت ► ENTER ► انتخاب پارت 1 تا 3 با اعداد صفحه کلید ► کد 30 ►

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1

دستگاه فعال - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه غیرفعال - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	
اگر در حالت LEVEL باشد، با یک بار فشار دادن دکمه ON، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2

با فشردن این دکمه پارت مورد نظر فعال می شود	
با فشردن این دکمه پارت مورد نظر غیرفعال می شود	
اگر در حالت LEVEL باشد، با یک بار فشار دادن ON، و با فشار مجدد OFF می شود.	
اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

توجه: MODE2 این دستگاه دارای قابلیت منحصر به فرد که به مصرف کننده این امکان را می دهد که در صورت نیاز محل نصب را به دو یا سه بخش مستقل تقسیم کند، در این صورت یا بد ریموت هایی برای بخش یک (زون 1 و زون 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم) و ریموت هایی برای بخش دو (زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم) و ریموت هایی برای بخش سه (زون 4 با سیم و 8 بی سیم) است ناعیید و ریموتها و رمز هر بخش بصورت کاملا مستقل خواهد بود، در این حالت فقط دکمه های (■ و □) ریموت عملکرد خواهند داشت، جهت ساخت ریموت ویژه هر پارت به صفحه 5 مراجعه نمایید

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسط Mode1

فعال کرن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.	P123456P3
غیرفعال کرن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کرن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	P123456P1
فعال کرن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	P123456P2

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسط Mode2

فعال کرن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	P123456P11
غیرفعال کرن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P10
فعال کرن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	P123456P21
غیرفعال کرن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P20
فعال کرن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	P123456P31
غیرفعال کرن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P30
غیرفعال کرن کل پارت ها (1-2-3)	P123456P0

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad Mode1 توسط

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	* 123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	* 123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	* 123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	* 123456#2

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad Mode2 توسط

فعال کردن 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	* 123456#11
غیرفعال کردن 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#10
فعال کردن 2 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	* 123456#21
غیرفعال کردن 2 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#20
فعال کردن 3 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	* 123456#31
غیرفعال کردن 3 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	* 123456#0

توجه: در صورت استفاده از کی پد خارجی ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب کنید ، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه ، کد 86 را Enable نمایید.

فعال و غیرفعال دزدگیر با پیامک در حالت بیصدا :

کاربر گرامی شما می توانید دستگاه را از طریق پیامک های ذیل بصورت بیصدا ، فعال یا غیرفعال نمایید

فعال کردن	pw3 مدیرمز رمز	فعال کردن پارت 1	pw1 مدیرمز رمز
غیرفعال کردن	pw0 مدیرمز رمز	فعال کردن پارت 2	pw2 مدیرمز رمز

روش مشاهده با استعلام ثبت و قایع از طریق منو پیامک : پس از تنظیم تاریخ ، ایام هفته و ساعت جاری دستگاه ، با وارد کردن کد 74 می توانید 60 رویداد آخر دستگاه از قبیل فعال و غیرفعال شدن دزدگیر به هر روش ، قطع و وصل برق ، علت آلارم و ... را با دکمه * و # مشاهده نمایید همچنین می توانید وقایع را بصورت پیامکی با روش ذیل دریافت نمایید

▶ فرمان پیامکی **pv** رمز مدیر

فعال و غیرفعال کردن زون دنگ دانگ از راه دور :

کاربر گرامی در صورتی که بخواهید قابلیت دنگ زون مورد نظرتان را از راه دور با استفاده از پیامک فعال یا غیرفعال نمایید میتوانید به روش ذیل اقدام نمایید


فعال کردن
زنگ دانگ زون

غیرفعال کردن
زنگ دانگ زون

e {انتخاب عدد زون 1 تا 8} pzc رمز
d {انتخاب عدد زون 1 تا 8} pzc رمز

مثلث فعال کردن
زنگ دانگ زون 2

p123456pzc2e

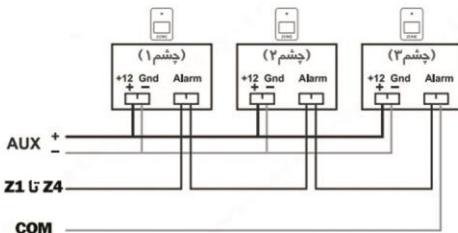

نحوه سری کردن سنسورها:

چنانچه میخواهید بیش از یک سنسور به هریک از زونها متصل نمایید حتماً بایستی سنسورهای مورد نظر به صورت سری طبق جدول متصل گردد

تنظیم ساعت:

► تنظیم ساعت ► ENTER ► تنظیم دقیقه ► ENTER ► تنظیم ماه ► ENTER ► تنظیم سال ► وارد کردن کد 70

تنظیم تاریخ:

► تنظیم روز ► ENTER ► تنظیم ماه ► ENTER ► تنظیم سال ► وارد کردن کد 72

تنظیم ایام هفته:

► انتخاب عدد 0 تا 6 ► وارد کردن کد 73 ► ENTER

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

در هنگام تنظیم ساعت، دقیقه و یا تاریخ، قبل از وارد کردن اعداد حتماً دکمه **CLEAR** را بزنید تا بروی نمایشگر عدد 0 نمایان شود.

تنظیم تایم فعال و غیرفعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه:

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته راس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوهاتیک فعال و غیر فعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

► انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 71
► - با فشار دکمه #، انتخاب حالتها جدول ذیل - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت - ENTER

توجه: انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد ، که 0 به معنای شنبه / 1 به معنای یکشنبه / 2 به معنای دوشنبه / 3 به معنای سه شنبه / 4 به معنای چهارشنبه / 5 به معنای پنجشنبه / 6 به معنای جمعه می باشد.

فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 DIS ARM
حذف تایمر	---

فعال در زمان تعیین شده	ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 DIS ARM



شرطی کنترل از راه دور سیستم از طریق تعاس (باید **را یا **M** فعال باشد) :** (حالت پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد) با دستگاه تعاس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (**لطفا رمز را وارد نمایید**) پخش می شود، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای **3** بیپ پخش خواهد شد و شعاعی توانید با دکمه های **0** تا **5** مانند جدول ذیل دستگاه را کنترل نمایید.

حالت MODE2	حالت MODE1	عدد
دزدگیر غیرفعال	دزدگیر غیرفعال	0 عدد
PART1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 1 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 1 زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	1 عدد
PART2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 2 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 2 زون 3 و 4 با سیم و زون 7 و 8 بی سیم فعال می گردد	2 عدد
PART3 زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 3 غیرفعال می گردد	کلیه زون ها و دستگاه در حالت فعال قرار می گیرد	3 عدد
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	4 عدد
کنترل وسایل برقی و یا درب باز کن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب باز کن تلفنی	5 عدد

توجه: جهت کاهش نویز در شنود صدای محیط حتی با پیستی از آنتن GSM خارجی استفاده نمایید.

تنظيم تامیرله خروجی دستگاه: (در بازکن با کنترل وسیله عرقی)

چنانچه می خواهید در طول ایام هفتاد رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن با خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز نمایید. این ویژگی استفاده نمایید.

توجه: قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال DOOR OPEN داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

- با فشار دکمه #، انتخاب حالت ON، OFF، حذف تایمر - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت →
 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 37 →
 - ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 -

حافظت دو برابر: (باید r یا M فعال باشد)

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیرفعال کردن دزدگیر توسط ریموت، حتماً بایستی توسط SMS یا KeyPad هم غیرفعال گردید در غیر این صورت دستگاه پس از مدت زمان تنظیم شده شروع به آラم می نماید.

انتخاب 15s پا 30s پا 45s و پا Off با فشار مکرر دکمه ENTER کد 65 ► روش فعال سازی

انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای:

در حالت تحریک سطحی تازه مانی که آلام دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلام نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برابر یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 58	▶ Level dialer
لحظه ای	وارد کردن کد 58	▶ Edye dialer

فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر دلیلی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آئیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه ENTER وضعیت OFF و وضعیت ON را انتخاب نمایید.

تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلام و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید.

▶ کد 33	ENTER	▶ فشار مکرر دکمه #	▶ تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوري، 5 دقیقه، 1 ساعت، 5/2 ساعت، 4 ساعت)
			▶ تنظیم حالت Siren یا SMS

استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر: شما می توانید با ارسال SMS از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن

دزدگیر یا وضعیت برق شهری مطلع شوید.

توجه: همه کارگاهی به دلیل قطع برق مکرر برقی از قاطکشور، فعال سازی قابلیت هشدار قطع برق، حداقل برای 2 شماره از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه الزامی می باشد. ابتدا وارد منوی دستگاه شده و کد 33 را وارد نمایید و مطمئن شوید که وضعیت آن در حالت Enable قرار دارد، سپس در هنگام اضافه کدن شماره، ۵۰۲ را برای آن فعال نمایید

▶ فرمان پیامکی P4 رمز مدیر

ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

▶ کد 60	▶ ENTER	▶ ضبط صدا	▶ ENTER	▶ ضبط صدا (ویژه حریق)
▶ کد 61	▶ ENTER	▶ ضبط صدا	▶ ENTER	▶ ضبط صدا (ویژه سرقت)
▶ کد 63	▶ ENTER	▶ پخش صدا		▶ پخش صدا (ویژه حریق)
▶ کد 62	▶ ENTER	▶ پخش صدا		▶ پخش صدا (ویژه سرقت)

استعلام ریموت های سیستم شده با پیامک:

با توجه به این که ریموت یکی از پر کاربرد ترین و در دسترس ترین تجهیزات جانبی در فعال و غیر فعال سازی دستگاه می باشد شما می توانید با ارسال فرمان پیامکی ذیل از تعداد ریموت های سیستم شده به دستگاه مطلع شوید

▶ فرمان پیامکی P4 رمز مدیر

فعال سازی استعلام وضعیت روزانه دستگاه :

با فعال سازی این قابلیت مهمن، سیستم هر 24 ساعت گزارش کاملی از وضعیت دستگاه اعم از، فعال یا غیرفعال بودن سیستم، وضعیت قطع یا وصل برق شهری، وضعیت رله خروجی و هیزان شاژر سیمکارت برای کابر ارسال می نماید فعال سازی این قابلیت به دو روش ذیل امکان پذیر می باشد.

انتخاب گزینه فعال یا غیرفعال با دکمه Enter ➤ کد 99 ➤ از طریق منو

رمز مدیر ➤ غیرفعال ➤ پیامکی ➤ رمز مدیر ➤ غیرفعال

استعلام شمارهای ثبت شده با پیامک :

کابر میتواند جهت استعلام شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه به روش ذیل عمل نماید

A ➤ حافظه 1 تا 5 ➤ B ➤ حافظه 6 تا 10 ➤ C ➤ حافظه 11 تا 15 ➤ D ➤ حافظه 16 تا 20

انتخاب حافظه A تا D ➤ رمز مدیر ➤ مثال استعلام 5 حافظه اول ➤ فرمان پیامکی ➤ p123456pmA

تنظیم قابلیت اعلام وضعیت خودکار سنسور های بیسیم :

یکی از ویژگی های مهم و امنیتی این دستگاه، چک کردن سنسورهای بیسیم میباشد، در سنسورهای بیسیم امکان ضعیف یا خراب بودن باطری یا در بعضی مدل ها در وضعیت OFF قرار دادن سنسور وجود دارد چنانچه به هر علت این سنسور در وضعیت OFF قرار گیرد یا باطری آن خراب شود و سنسور هیچ سیگنالی ارسال نکند کابر می تواند از سنسور معیوب مطلع شود و روش ذیل عمل نماید

انتخاب زمان از 1 تا 7 روز یا غیرفعال با دکمه Enter ➤ کد 96

کنترل یک وسیله برقراری توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایم :

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد)

با فشار مکرر دکمه LEVEL ENTER گزینه را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می توانید به وسیله این دستگاه وسیله برقی را توسط SMS، ریموت با دکمه یا روش و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش ذیل روش و یا خاموش نمایید:

با فشار دکمه 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

برای کنترل وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد ذیل را به دستگاه پیامک نمایید.

R90 رمز ➤ خاموش کردن ➤ R91 رمز ➤ روش کردن

نکته: تنظیمات مربوط به استفاده از تایم در صفحه 9 به صورت کلی بیان شده است

باز کردن درب منزل توسط SMS، ریموت و تلفن همراه با ثابت - با قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش ذیل عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه **ENTER** ۳۶ کد **PULSE** را انتخاب نمایید ►

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط **SMS**، ریموت کنترل با دکمه یا و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر، بازنمایید.

P9 رمز SMS از طریق ►

تماس با دستگاه ► پس از پخش پیغام وارد کردن رعن **5** فشردن دکمه

:تغییر وضعیت رله خروجی (اتصال رله در حالت ARM با ALARM)

رله خروجی را میتوانید به دو روش با توجه به نیاز تنظیم نمایید :

1. استفاده در وضعیت **ARM**: در این حالت به محض اینکه دستگاه مسلح شود کن tact رله خروجی در حالت اتصال (وصل کننده مدار) قرار می گیرد

2. استفاده در وضعیت **ALARM**: در این حالت به محض اینکه دستگاه در وضعیت ALARM قرار گیرد کن tact رله در حالت اتصال (وصل کننده مدار) قرار می گیرد

کد 102 ► روش تغییر وضعیت از طریق منو

انتخاب حالت **ARM** یا **OUT PUT** یا **ALARM** (خروجی عادی) با دکمه **Enter**

:تنظیم قابلیت اعلام ضعیف بودن سیکنال آتن با پیامک یا از طریق منو

با فعال سازی این قابلیت اگر دستگاه شما میزان آتن دهنده شبکه در محل را ضعیف محاسبه کند با ارسال پیامک به شما اعلام خواهد نمود

انتخاب فعال یا غیرفعال با **Enter** ► کد 100 ► از طریق منو

فرمان **jdm** رمز مدیر **mje** رمز مدیر ► غیرفعال

:DOOR OPEN گزارش دهن

کد 38 ► **ENTER** ► Report ON یا Report Off

توجه و اخطار: همه کارگرها، در این دستگاه تنها انتخاب یکی از امکانات (دربازکن و یا کنترل وسایل برقی) میسر است و انتخاب هر 2 هورد، امکان پذیر نیست. در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتی با بایستی از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (ضمیناً این ترمینال دارای هیچ کونه خروجی ولتاژ نمی باشد و همانند یک کلید تک پل عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد. ضمیناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد.)

حذف یا فعال سازی مجدد زون اعلام حریق، به دلیل خرابی یا خطای سنسور :

فعال سازی مجدد	حذف زون حریق	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت. (دزدگیر فعل می گردد)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت 3 ثانیه (2 بار صدای بیپ غیرفعال شدن)	از طریق ریموت
P123456PB1	P123456PBO	SMS
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد #123456#3 * (دزدگیر فعل می گردد)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت 5 ثانیه	از طریق کی پد

فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی بد و SMS :

Keypad	فعال کردن	▶	#رمز پارت مورد نظر *	رمز های پیش فرض پارت ها
Keypad	غیرفعال کردن	▶	#رمز پارت مورد نظر *	رمز مدیر 42
SMS	فعال کردن	▶	Rمز پارت مورد نظر P1	پارت 1 44
SMS	غیرفعال کردن	▶	Rمز پارت مورد نظر P0	پارت 2 45
				پارت 3 46
				کلیه پارت ها 43

توجه: اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تعامی پارت ها دسترسی داشته باشید

تغییر رمز پارت ها از طریق SMS :

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دزدگیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش r برای آن شعاره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

پارت 1	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P1N رمز مدیر کد 42	→ P123456P1N9876
پارت 2	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P2N رمز مدیر کد 42	→ P123456P2N9876
پارت 3	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P3N رمز مدیر کد 42	→ P123456P3N9876
کلیه پارت ها	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P4N رمز مدیر کد 42	→ P123456P4N9876

روش فعال کردن پارت مورد نظر از طریق KeyPad

در صورتی که بخواهید هر بخش (پارت) از زون های دستگاه را با استفاده از کی پد با رمز مجزا فعال یا غیرفعال نمایید ابتدا باید پارت مورد نظر را به روشنی که در جدول ذیل آمده است فعال نمایید.

انتخاب Enable یا Disable	▶	وارد کردن یکی از اعداد ۱ تا ۴
--------------------------	---	-------------------------------

توجه: در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می‌کنید و می خواهید از یک دستگاه برای ۲ یا ۳ منطقه مجزا استفاده کنید ، نباید کد مدیر (دکمه 42) و کد All Part (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

کارایی کی پد خارجی: فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:

همکارگرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و بر روی برد نصب کنید ، سپس در محیط برنامه ریزی کد 86 در حالت **Enable** قرار دهید آنگاه برق و باتری دستگاه را قطع، سپس چهار رشته سیم از دستگاه مرکزی به **KeyPad** خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال **-DATA** +DATA+ دستگاه مرکزی به ترمینال **+DATA**- مربوط به **KeyPad** خارجی و دو رشته سیم دیگر از **-KEY+** +KEY+ دستگاه مرکزی به **KeyPad** خارجی با رعایت جهت مثبت و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باتری دستگاه را وصل نمایید.

توجه: در این ورژن دکمه های ENTER ، PROG و EXIT قابل استفاده نمی باشد.

(از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیرفعال کردن دستگاه استفاده می شود).
--

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad: (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

تکرار رمز جدید ▶	▶	رمز جدید(3 تا 6 رقم) ▶
------------------	---	------------------------

روش تغییر رمز فعال و غیرفعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad:

تکرار رمز جدید ▶	▶	رمز جدید(3 تا 6 رقم) ▶
------------------	---	------------------------

:تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS

تغییر رمز از طریق **SMS** برای کسانی امکان پذیر است که گزارش **M** برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد

انتخاب رمز ۳ الی ۶ رقمی PN رمز قدیم ▶
--

Reset کردن رمزهای دستگاه به علت فراموشی رمز:

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید ، در حالی که برق به دستگاه متصل است ، دکمه **Default** داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام **Reset Password** در نمایشگر ظاهر شده و رمزبه حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

تفییر رمز پارت ها از طریق KeyPad

کلیه پارت‌ها	کد 43	▶ تکرار ▶ رمز جدید ▶ ENTER ▶ رمز قدیم ▶ ENTER ▶ ENTER
پارت 1	کد 44	
پارت 2	کد 45	
پارت 3	کد 46	

کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:

الف- برق شهری و باتری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه Default داخل دستگاه رانگه داشته سپس برق یا باتری را به دستگاه متصل نمایید ، ولی تا 12 ثانیه دکمه Default را رها نکنید ، هنگامی که در نمایشگر پیغام Erasing ظاهر شد، می توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باتری به دستگاه متصل است. به طور همزمان دکمه Reset و Default رانگه دارید، حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه Default را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام Erasing در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه Default را رها کرده و بعد از چند ثانیه، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

پیغام یادآور غیرفعال بودن دزدگیر از طریق SMS:

چنانچه کابر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک نشود، پیام یادآوری به کابر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود. (جهت فعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده ، کد 64 را وارد و با دکمه Report on حالت ENTER و برای غیر فعال سازی Report off انتخاب شود).

متن پیام به این شرح می باشد:

یادآوری : کابرگرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیرفعال می باشد.

برنامه اندروید و قابلیت ها:

وارد کردن ، اضافه کردن و حذف شعاره تلفن ، حذف یا سرت کردن ریموت ، شارژ سیم کارت ، اطلاع از هیزان شارژ سیم کارت ، فعال و غیر فعال کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی ، تغییر رمز عبور، کنترل دینگ دانگ زون ها ، فعال و غیر فعال کردن دزدگیر بدون صدا ، تغییر نام زون ها ، تغییر نام ریموت ها ، استعلام گیری ثبت شده ، فعال و غیر فعال کردن قابلیت اعلام ضعیف بودن شبکه ، استعلام ریموت های سرت شده ، استعلام شعاره های ثبت شده ، فعال و غیر فعال کردن اعلام وضعیت روane و فعال و غیر فعال کردن کلیه ریموت ها و ...

راهنمای مربوط به ترمینال های دستگاه مرکزی:

جهت اتصال باطری حداقل 5/7 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی	- BAT +
جهت اتصال تغذیه چشم هاسنسورها و... با رعایت قطب مثبت و منفی	- AUX +
جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداقل 25 وات	SP
جهت اتصال آئیر داخلی و سیرین اماكن با رعایت قطب مثبت و منفی	- SIR +
جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)	DOOR OPEN
این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	Z1-Z2-Z3-Z4
این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت سنت کردن چشم های اسنسورهای بی سیم می باشد	Z5-Z6-Z7-Z8
جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (با رعایت جهت + و -)	+DATA-
جهت اتصال به -12+ کی پد خارجی (با رعایت جهت مثبت و منفی)	+KEY-

جدول رفع معایب احتمالی:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد	پس از فعال کردن دزدگیر، بلافتاصله آزاد پیش می شود
کلید دیپ سوئیچ قمزینگ زون مورد نظر در سمت پایین قرار داده و با در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آزاد پیش نمی شود و شعاره گیری نمی کند
به علت ایجاد نویز تخت تاثیر عوامل محیطی از آتن GSM بیرونی استفاده نمایید.	شنود صدا همراه با نویز است
سیمکارت دارای پین کد می باشد و یا سیمکارت رادر حالت روشن داخل هاژول قرار داده اید که با روشن و خاموش کردن دستگاه مشکل حل می شود.	سیمکارت را نمی شناسد No Sim
ابتدا از شناسایی سیمکارت توسعه دستگاه (نمایش ANT) و آتن دهی محیط مطمئن شوید. سپس شماره سیمکارت را بررسی نمایید.	تماس نمی کرد
قابلیت تماس (D) برای شماره های بررسی شود، اگر از سیمکارت صفر استفاده می کنید، ابتدا آن را داخل گوشی قرار داده و با آن اولین تماس را برقرار نمایید.	



در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی
با خدمات پس از فروش GMK به شماره 051-52241003 تماس حاصل نمایید
”ساعت تماس شنبه تا پنجشنبه 8 الی 15“
و در غیر ساعت ذکر شده با شماره تلفن 0912 093 6245 تماس حاصل نمایید

روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از سنت کردن (فرکانس ۳۱۵)

L	N	H
A0		
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
D0		
D1		
D2		
D3		

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D0
D1
D2
D3

روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم:
جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپر های D0 تا D3 باید بسته شود جامپر D0 در سمت L جامپر D1 در سمت L قرار می گیرد جامپر D2 در سمت H و جامپر D3 در سمت L قرار بگیرد و از جامپر های (A0 الی A7) را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید، سپس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنمای مگنت را سنت کنید.

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم فایروال و MSCO و BAT STEEL و GAP :
جهت کد دهی چشم بی سیم لازم است جامپر های D0-D1-D2-D3 بسته شود جامپر D0 در سمت H جامپر D1 در سمت L جامپر D2 در سمت H و جامپر D3 در سمت H قرار گیرد و الباقی جامپر ها به صورت دلخواه و متفاوت بچینید چشم را روشن نموده حال طبق دفترچه راهنمای چشم را با دستگاه سنت نمایید.

L	N	H
D3	D2	D1
D0	A7	A6
A5	A4	A3
A2	A1	A0

L
N
H

روش تنظیم جامپر های دتکتور بی سیم فایروال و MSCO و STEELBAT و GAP :

D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

L
N
H

جهت کد دهی دتکتور بی سیم لازم است جامپر های D0 تا D3 بسته شود جامپر D0 در حالت H جامپر D1 در حالت L و جامپر D3 در حالت H قرار بگیرد و جامپر های (A0 الی A7) به صورت دلخواه و متفاوت چیده شود. دتکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنمای دتکتور را با دستگاه سنت نمایید.

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم FOX
جامعپر های A0 تا A9 باید به طور انفاسی قرار گیرند
جامعپر های A10 و A11 حتماً باید در سمت چپ (L) باشند

توجه (مهم)

در صورتی که بیش از یک سنسور ، دتکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه سنت نمایید حتماً قبل از سنت کردن باید علاوه بر تنظیم جامپر های D0 تا D3 جامپر های A0 تا A7 هر سنسور را به صورت متفاوت بچینید در غیر این صورت امکان سنت کردن بیش از یک سنسور یکسان یا مگنت وجود نخواهد داشت ، در صورتی که بدون تغییر جامپر ها ، سنسور چشم یا مگنتی را به دستگاه سنت کرده اید باید مطابق صفحه 3 سنسور های یکسان آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپر ها مجدد سنت نمایید ضمناً پس از سنت کردن سنسور یکسان ، سنسور مورد نظر را خاموش کرده و سپس سنسور بعدی را سنت نمایید.

برخی از ویژگی های این دستگاه:

امکان انتخاب زبان پیامک ها (سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی) *** گزارش ورود و خروج محربمانه
*** اعلام قطع و وصل برق بصورت فوری *** مجهز به قابلیت اعلام قطع سیم بلندگو *** قابلیت
کنترل دستگاه با پیامک، نرم افزار، ریموت، تایمر، کی پد، تماس *** قابلیت تبدیل زون های دستگاه به
سه بخش، باریموت و رمز مجزا *** امکان تغییر تنظیمات هر زون بصورت دلخواه *** قابلیت حفاظت
دوبرابر *** ثبت و قایع با 60 حافظه *** دارای سیستم یادآور غیرفعال بودن دستگاه *** استعلام
وضعيت دستگاه بصورت درخواستی یا اتومات *** توانایی تغییر نام زون ها و ریموت ها *** قابلیت
اعلام ضعیف بودن آتن دستگاه *** سیستم بررسی اتومات سنسرهای بی سیم *** اعلام حذف
و یا ثبت ریموت و شماره به مدیر *** امکان سست کردن ریموت از طریق پیامک *** امکان از کار
انداختن یا فعال کردن کلیه ریموت ها از راه دور توسط مدیر دستگاه *** توانایی تعیین شیفت
کاری برای هر ریموت بصورت دلخواه *** امکان فعلی یا غیرفعال سازی دستگاه بصورت بی صدا از
طریق پیامک یا نرم افزار *** امکان حفظ وضعيت دستگاه در صورت قطع برق *** استعلام
ریموت ها و شماره های ثبت شده در دستگاه *** استراق سمع قوی (شنود صدا از طریق تماس)
*** کنترل وسیله برقی با تایمر *** قابلیت سست شدن ریموت کد لرن و هاپینگ کد (بسه به مدل دستگاه)
*** اعلام مانده شارژ زیر هزار تومان *** امکان تغییر رمز از طریق کی پد و پیامک *** امکان تنظیم رله
خروجی به چهار حالت دائم، لحظه ای، فعلی، تحریک *** قابلیت ضبط دو پیام مجزا ویژه
حریق و سرقت *** دارای 8 زون با سیم و بی سیم *** دارای تایمر ویژه فعلی و غیرفعال سازی دستگاه
*** 15 حافظه سخنگو جهت اعلام حریق و سرقت *** قابلیت سست شدن ریموت تا 15 عدد ***
قابلیت تحریک سطحی و لحظه ای *** قابلیت رله خروجی درب بازکن ***



بزرگترین تولیدکننده سیستم های حفاظتی و الکترونیکی در کشور
051-52241003 مرکز خدمات مشتریان :